

# Honeywell

# Operating Manual

# RTHL2510/RTHL2410 Series

**Programmable Thermostat** 



69-2579ES-01

### This manual covers the following models:

RTHL2510 RTHL2410



#### CAUTION: EQUIPMENT DAMAGE HAZARD.

To prevent possible compressor damage, do not operate cooling system when outdoor temperature is below 50°F (10°C).

### **Need Help?**

For assistance with this product please visit http://yourhome.honeywell.com or call Honeywell Customer Care toll-free at 1-800-468-1502

### Read and save these instructions.

® U.S. Registered Trademark. Patents pending. Copyright © 2011 Honeywell International Inc. All rights reserved.

### **Table of contents**

About your new thermostat

Thermostat features	2
Thermostat is preset, ready to go	3
Quick reference to controls	4
Quick reference to display	5
Programming & Operation	
Set time and day	6
Select system setting	7
Select fan setting	8
Using program schedules	9–10
Adjust program schedule (RTHL251	0)11
Adjust program schedule (RTHL241	0)12
Program schedule overrides	13–14
Compressor protection	15
Farly Start	16

### **Appendices**

Battery replacement	17
Customer assistance	
In case of difficulty	19–20
Limited warranty	

### This thermostat is ready to go!

Your new thermostat is pre-programmed and ready to go.

See page 10 to check settings.

### About your new thermostat

Your new Honeywell thermostat has been designed to give you many years of reliable service and easy-to-use, push-button climate control.

### **Features**

- · Backlit display is easy to read
- Displays ambient (measured) temperature at all times
- One-touch access to setpoint temperature
- Preset program settings
- Temporary and permanent override of schedule
- Early start ensures the right temperature at the right time
- Built-in compressor protection

### This thermostat is ready to go!

Your new thermostat is pre-programmed and ready to go. All you have to do is set the time and day. Then check the settings below and change if needed:

- 1. Set time and day (required for proper operation).....See page 6



**ONE-TOUCH TEMP CONTROL:** You can override the program schedule at any time, and manually adjust the temperature (see pages 13-14).


### **Quick reference to controls**

**Set:** Press to set time/day/schedule.

**Hold:** Press to override programmed temperature control.

**Run:** Press to resume program schedule.

**Screen** Lit for 12 seconds when you press any button.

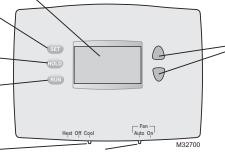

Temperature adjustment (see page 13-14)

page 10-14)

System switch (see page 7)


- Heat: Heating system control.
- Off: All systems off.
- · Cool: Cooling system control.

Fan Switch (see page 8)

On: Fan runs continuously.

Auto: Fan runs only when heating or cooling system is on.


### Quick reference to display screen

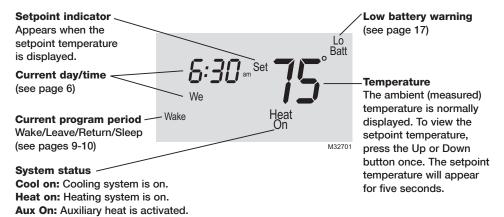


When Heat On or Cool On is flashing, compressor protection is engaged (see page 15).

### Set the time and day

Press SET, then adjust time.

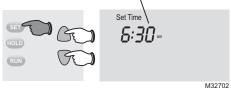


Press SET, then select current day.

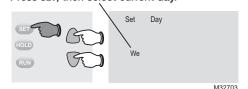

- Press the SET button, then press ▲ or
   ▼ to set the clock time.
- Press the SET button, then press ▲ or ▼ to select the day of the week.
- 3. Press RUN to save & exit.

**Note:** If the clock flashes, the thermostat will follow your settings for the Monday "Wake" time period until you reset the time and day.

### Select the system setting

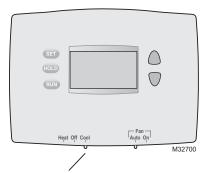

Set SYSTEM switch to control the heating or cooling system.


The **SYSTEM** switch can be set to control your heating or cooling system, depending on the season.

- Cool: Cooling system control.
- · Off: All systems are off.
- Heat: Heating system control.



**CAUTION: EQUIPMENT DAMAGE HAZARD.** To prevent possible compressor damage, do not operate cooling system when outdoor temperature is below 50°F (10°C).

### Select the fan setting

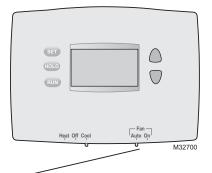

Set FAN switch to choose whether the fan runs continuously or only as needed.

Set the FAN switch to Auto or On.

In "Auto" mode (the most commonly used setting), the fan runs only when the heating or cooling system is on.

If set to "On," the fan runs continuously.

# Save money by setting program schedules

It's easy to program your system for maximum energy savings. You can program four time periods each day, with different settings for weekdays and weekends.



**WAKE** 6:00 am

Set to the <u>time you awaken</u> and the temperature you want during the morning, until you leave for the day.



8:00 am

Set to the <u>time you leave home</u> and the temperature you want while you are away (usually an energy-saving level).



6:00 pm

Set to the <u>time you return home</u> and the temperature you want during the evening, until bedtime.



SLEEP 10:00 pm

Set to the <u>time you go to bed</u> and the temperature you want overnight (usually an energy-saving level).


# **Energy saving settings for maximum cost savings**

This thermostat is pre-set to use energy saving program settings. We recommend these settings, since they can reduce your heating/cooling expenses by as much as 33%. (See next page to adjust times and temperatures of each time period.)

	Heat (Mon-Fri)	Cool (Mon-Fri)	Heat (Sat-Sun)	Cool (Sat-Sun)
<b>Wake</b> (6:00 am)	70°	78°	70°	78°
Leave (8:00 am)	62°	<i>8</i> 5°	62°	<i>8</i> 5°
Return (6:00 pm)	70°	78°	70°	78°
Sleep (10:00 pm)	62°	82°	62°	82°

### To adjust program schedules (RTHL2510)

Press SET 3 times, then adjust time.

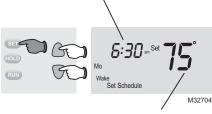


Press SET, then set desired temperature.

- 1. Press SET until Set Schedule is displayed.
- Press ▲ or ▼ to set your Wake time for the day displayed, then press SET.
- Press ▲ or ▼ to set the temperature for this time period, then press SET.
- Set time and temperature for the next time period (Leave). Repeat steps 2 and 3 for <u>each</u> <u>day's</u> time period.
- Press RUN to save & exit.

**Note:** Make sure the thermostat is set to the system you want to program (Heat or Cool).

# To adjust program schedules (RTHL2410)

Press SET 3 times, then adjust time.

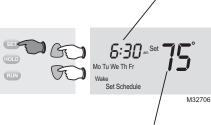

Press **SET**, then set desired temperature.

- 1. Press SET until Set Schedule is displayed.
- Press ▲ or ▼ to set your <u>weekday</u> Wake time (Mo-Fr), then press SET.
- Press ▲ or ▼ to set the temperature for this time period, then press SET.
- Set time and temperature for the next time period (Leave). Repeat steps 2 and 3 for each weekday time period.
- Press SET to set weekend time periods (Sa & Su), then press RUN to save & exit.

**Note:** Make sure the thermostat is set to the system you want to program (Heat or Cool).

# **Program schedule override (temporary)**

Press to temporarily adjust temperature.



Press to cancel temporary setting and resume program schedule.



Note: Make sure the thermostat is set to the system you want to control (heat or cool).

Press ▲ or ▼ to immediately adjust the temperature. This will temporarily override the temperature setting for the current time period.

"Temporary" will appear on the display and the current program period will flash.

The new temperature will be maintained only until the next programmed time period begins (see page 9).

To cancel the temporary setting at any time, press RUN.

### **Program schedule override (permanent)**

Press to permanently adjust temperature.





M32710

Press to cancel "Hold" setting and resume program schedule.





M32709

Note: Make sure the thermostat is set to the system you want to control (heat or cool).

Press **HOLD** to permanently adjust the temperature. This will override the temperature settings for all time periods.

The "Hold" feature turns off the program schedule and allows you to adjust the thermostat manually, as needed.

Whatever temperature you set will be maintained 24 hours a day, until you manually change it, or press RUN to cancel "Hold" and resume the program schedule.

### **Built-in compressor protection**



Message flashes until safe restart time has elapsed.

This feature helps prevent damage to the compressor in your air conditioning or heat pump system.

Damage can occur if the compressor is restarted too soon after shutdown. This feature forces the compressor to wait 5 minutes before restarting.

During the wait time, the display will flash the message <u>Cool On</u> (or <u>Heat On</u> if you have a heat pump). When the safe wait time has elapsed, the message stops flashing and the compressor turns on.

### **Early Start**



M32712

**Early Start:** This feature allows the heating or cooling to turn on before the program start time, so the temperature is reached at the time you set. For example: Set the Wake time to 6 am, and the temperature to 70°. The heat will come on <u>before</u> 6 am, so the temperature is 70° by the time you wake at 6. The next time period is displayed when the system is activated before a scheduled time period.

### **Battery replacement**

Pull at bottom to remove thermostat from wallplate.

Turn thermostat over, insert fresh AAA <u>alkaline</u> batteries, then reinstall thermostat.

DTHYYYY

M32707



0

Install two fresh AAA batteries when **Lo Batt** flashes on the screen. **Lo Batt** appears for 60 days before the batteries are depleted.


Replace batteries once a year, or when you will be away for more than a month.

Most settings are stored in nonvolatile (permanent) memory. Only the clock and the day must be set after you replace the batteries.



Set the System switch to Off before removing the batteries. Otherwise, the heating/cooling system could remain activated even when batteries are removed.

### **Customer assistance**

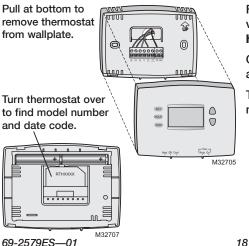

For assistance with this product, please visit

http://yourhome.honeywell.com.

Or call Honeywell Customer Care toll-free at 1-800-468-1502.

To save time, please note your model number and date code before calling.

### In case of difficulty

If you have difficulty with your thermostat, please try the following suggestions. Most problems can be corrected quickly and easily.

#### Display is blank

- Make sure furnace door is closed securely.
- Make sure fresh AAA alkaline batteries are correctly installed (see page 17).

# Heating or cooling system does not respond

- Set system switch to <u>Heat</u> (see page 7). Make sure the temperature is set higher than the Inside temperature.
- Set system switch to <u>Cool</u> (see page 7). Make sure the temperature is set lower than the Inside temperature.
- Wait 5 minutes for the system to respond.

# In case of difficulty

# Temperature settings do not change

Make sure heating and cooling temperatures are set to acceptable ranges:

- Heat: 40° to 90°F (4.5° to 32°C).
- Cool: 50° to 99°F (10° to 37°C).

"Cool On" or "Heat On" is flashing  Compressor protection feature is engaged. Wait 5 minutes for the system to restart safely, without damage to the compressor (see page 15).

"Heat On" is not displayed

• Set the System switch to <u>Heat</u>, and set the temperature level <u>above</u> the current room temperature (see page 7).

"Cool On" is not displayed

 Set the System switch to <u>Cool</u>, and set the temperature level <u>below</u> the current room temperature (see page 7).

### 1-year limited warranty

Honeywell warrants this product, excluding battery, to be free from defects in the workmanship or materials, under normal use and service, for a period of one (1) year from the date of purchase by the consumer. If at any time during the warranty period the product is determined to be defective or malfunctions, Honeywell shall repair or replace it (at Honeywell's option). If the product is defective.

- (i) return it, with a bill of sale or other dated proof of purchase, to the place from which you purchased it; or
- (ii) call Honeywell Customer Care at 1-800-468-1502. Customer Care will make the determination whether the product should be returned to the following address: Honeywell Return Goods, Dock 4 MN10-3860, 1885 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, or whether a replacement product can be sent to you.

This warranty does not cover removal or reinstallation costs. This warranty shall not apply if it is shown by Honeywell that the defect or malfunction was caused by damage which occurred while the product was in the possession of a consumer.

Honeywell's sole responsibility shall be to repair or replace the product within the terms stated above. HONEYWELL SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND, INCLUDING ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM ANY BREACH OF ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, OR ANY OTHER FAILURE OF THIS PRODUCT. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.

THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY HONEYWELL MAKES ON THIS PRODUCT. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED TO THE ONE-YEAR DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

If you have any questions concerning this warranty, please write Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 or call 1-800-468-1502. In Canada, write Retail Products ON15-02H, Honeywell Limited/ Honeywell Limitée, 35 Dynamic Drive, Toronto, Ontario M1V429.

#### **Automation and Control Solutions**

Honeywell International Inc. 1985 Douglas Drive North Golden Valley, MN 55422

Honeywell Limited-Honeywell Limitée 35 Dynamic Drive Toronto, Ontario M1V 4Z9 http://yourhome.honeywell.com

Honeywell

U.S. Registered Trademark
 2011 Honeywell International Inc.
 69-2579ES—01 M.S. 05-11
 Printed in U.S. A.



# Honeywell

# Manual de funcionamiento

# RTHL2510/RTHL2410 Series

Termostato programable



69-2579ES-01

### Este manual incluye el siguientes modelo:

RTHL2510

**RTHL2410** 



### PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DAÑO EN EL EQUIPO.

Para evitar posibles daños en el compresor, no haga que el termostato funcione cuando la temperatura exterior sea inferior a 50 °F (10 °C).

### ¿Necesita asistencia?

Para obtener asistencia relacionada con este producto, visite http://yourhome.honeywell.com o comuníquese con el número gratuito del servicio de atención al cliente de Honeywell, llamando 1-800-468-1502

### Lea y guarde estas instrucciones.

® Marca registrada de los EE. UU. Patentes en trámite.
 © 2011, Honeywell International Inc. Todos los derechos reservados.

# Índice

cerca de su nuevo termostato		
Características del termostato2 El termostato está preconfigurado		
y listo para funcionar3		
Rápida referencia de los controles4		
Rápida referencia de la pantalla5		
Programación y funcionamiento		
Configuración de la hora y el día6		
Seleccione la configuración del sistema7		
Seleccione la		
configuración del ventilador8		
Utilización de los		
cronogramas del programa9-10 Ajuste el cronograma del programa		
(RTHL2510)11		
Ajuste el cronograma del programa		
(RTHL2410)12		
Programación de la anulación		
del cronograma13–14		
401 010110g14111411111111111111111111111		

Protección del compresor Arranque anticipado	
Apéndices	
Reemplazo de la batería	17
Asistencia al cliente	18
En caso de inconvenientes	19–20
Garantía limitada	21

# ¡Este termostato está listo para funcionar!

Su nuevo termostato está preprogramado y listo para funcionar.

Vea la página 10 para revisar las configuraciones.

### Acerca de su nuevo termostato

Su nuevo termostato ha sido diseñado para brindarle muchos años de funcionamiento confiable y para brindarle un control climático fácil de usar y con sólo apretar un botón.

### **Características**

- Pantalla con luz de fondo de lectura fácil.
- Indica la temperatura ambiente (medida) en todo momento.
- Un sólo botón permite ver la temperatura del punto de ajuste.
- Configuraciones del programa predeterminadas
- Cancelación temporal y permanente del horario.
- El encendido anticipado garantiza la temperatura adecuada en el momento adecuado.
- · Protección del compresor incorporada.

# ¡Este termostato está listo para funcionar!

Su nuevo termostato está preprogramado y listo para funcionar. Todo lo que tiene que hacer es configurar el día y la hora. Luego, revise las configuraciones de abajo y cámbielas si es necesario:

- Seleccione la configuración del sistema:
   Predetermine la función "Off"......Para cambiar, vea la página 7
- 4. Cronogramas del programa:

  Predetermine los niveles de ahorro de energía

  para cuando esté en el trabajo o durmiendo

  Para cambiar vea las páginas 9 a
  - para cuando esté en el trabajo o durmiendo ............. Para cambiar, vea las páginas 9 a 12



### Rápida referencia de los controles

"Set" (configuración):
Presione este botón para
configurar la hora, el día o
el cronograma.

"Hold" (suspender):
Presiónelo para anular el control de temperatura programada.

"Run" (restablecer): Presione para volver al cronograma del programa. Aju (ve.

- Fan

Auto C

M32700

Interruptor "System" (del sistema) vea la página 7.

- "Heat" (calor): Controla el sistema de calefacción.
- "Off" (apagado): Apaga todos los sistemas.
- "Cool" (frío): Controla el sistema de refrigeración.

Pantalla Se ilumina durante 12 segundos cuando se presiona cualquier botón.


Ajuste de la temperatura (vea las páginas 13 a 14)

Interruptor "Fan" (ventilador) vea la página 8. "On" (encendido): El ventilador funciona sin interrupción.

"Auto" (automático):
El ventilador funciona
solamente cuando la
calefacción o el sistema
de refrigeración están
encendidos.

Heat Off Cool

### Rápida referencia de la pantalla

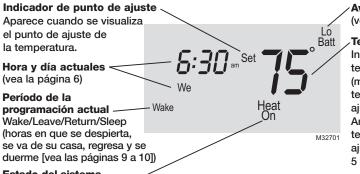

Aviso de batería baja (vea la página 17)

#### Temperatura

Indica normalmente la temperatura ambiente (medida). Para ver la temperatura del punto de ajuste, presione el botón Arriba o Abajo una vez. La temperatura del punto de ajuste, aparecerá durante 5 seaundos

Estado del sistema

"Cool on" (frío encendido): El sistema de refrigeración está encendido.


"Heat on" (calor encendido): El sistema de calefacción está encendido.

"Aux On": está activada la calefacción auxiliar.


Cuando Heat On o Cool On parpadean, la protección del compresor está activada (ver la página 15).

### Configuración de la hora y el día

Presione "SET", luego ajuste la hora.

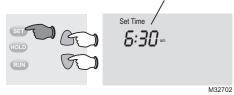


Presione "SET" y luego seleccione el día actual.

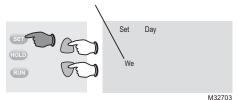

- Presione el botón "SET", luego presione ▲ o ▼ para configurar la hora del reloj.
- Presione el botón "SET", luego presione ▲ o ▼ para seleccionar el día de la semana.
- 3. Presione "RUN" para guardar y salir.

Nota: Si el reloj destella, el termostato seguirá sus configuraciones para el período "Wake" (despertar) del lunes hasta que vuelva a configurar la hora y el día.

# Seleccione la configuración del sistema

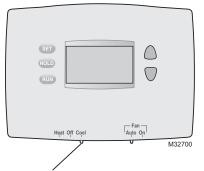

Mueva el interruptor "SYSTEM" para controlar los sistemas de calefacción y refrigeración.


El interruptor "SYSTEM" puede configurarse para controlar su sistema de calefacción o refrigeración, según la temporada.

- "Cool" (frío): Controla el sistema de refrigeración.
- "Off" (apagado): Apaga todos los sistemas.
- "Heat" (calor): Controla el sistema de calefacción.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE DAÑO EN EL EQUIPO. Para evitar posibles daños en el compresor, no haga que el termostato funcione cuando la temperatura exterior sea inferior a 50 °F (10 °C).

# Seleccione la configuración del ventilador

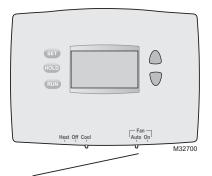

Configure el botón "FAN" para seleccionar si el ventilador funcionará sin interrupción o solamente cuando sea necesario. Mueva el interruptor "FAN" hasta la posición "Auto" u "On".

En el modo "Auto", la configuración usada comúnmente, el ventilador funciona solamente cuando la calefacción o el sistema de refrigeración están encendidos.

Si se fija en "On", el ventilador funciona sin interrupción.

# Ahorre dinero configurando los cronogramas del programa

Es fácil programar su sistema que permite un ahorro máximo de energía. Usted puede programar cuatro períodos por día, con diferentes configuraciones para los días de semana y los fines de semana.



"WAKE" 6:00 a. m. Programe <u>la hora en que se despierta</u> y la temperatura que quiere durante la mañana, hasta que usted se va de su casa.



"LEAVE" 8:00 a. m. Programe <u>la hora en que usted se va de su casa</u> y la temperatura que quiere mientras no esté en su casa (por lo general, un nivel de ahorro de energía).



"RETURN" 6:00 p. m. 700 °F

Programe <u>la hora en que regresa a su casa</u> y la temperatura que quiere durante la tarde hasta que se va a dormir.



"SLEEP" 10:00 p. m.

Programe <u>la hora en que usted se va a dormir</u> y la temperatura que quiere durante toda la noche (por lo general, un nivel de ahorro de energía).

### Configuraciones de ahorro de energía para máximo ahorro de costos

Este termostato viene predeterminado con configuraciones para un programa de ahorro de energía. Recomendamos estas configuraciones debido a que reducen los gastos de calefacción y refrigeración hasta en un 33%. (Vea la siguiente página para ajustar las horas y las temperaturas de cada período).

"Heat" (de lunes a viernes)	"Cool" (de lunes a viernes)	"Heat" (sábado y domingo)	"Cool" (sábado y domingo)
70°	78°	70°	78°
62°	<i>8</i> 5°	62°	<i>8</i> 5°
70°	78°	70°	78°
62°	82°	62°	82°

"Wake" (6:00 a. m.) "Leave" (8:00 a. m.) "Return" (6:00 p. m.) "Sleep"

## Para ajustar los cronogramas del programa (RTHL2510)



Presione "**SET**" y luego establezca la temperatura deseada.

- Presione SET (configurar) hasta que Set Schedule (configurar el cronograma) se muestre en la pantalla.
- Presione ▲ o ▼ para configurar la hora para despertarse para el día que se muestra y luego presione SET.
- 3. Presione ▲ o ▼ para configurar la temperatura para este período y luego presione SET.
- Configure la hora y la temperatura para el próximo período (Leave). Repita los pasos 2 y 3 para el período de tiempo de <u>cada día</u>.
- Presione RUN para guardar y salir.

**Nota:** Asegúrese de que el termostato esté configurado con el sistema que quiere programar (Heat o Cool).

# Para ajustar los cronogramas del programa (RTHL2410)



Presione "**SET**" y luego establezca la temperatura deseada.

- Presione SET (configurar) hasta que Set Schedule (configurar el cronograma) se muestre en la pantalla.
- Presione ▲ o ▼ para configurar la hora en que se despierta los días de la semana (de lunes a viernes) y luego presione SET.
- Presione ▲ o ▼ para configurar la temperatura para este período y luego presione SET.
- Configure la hora y la temperatura para el próximo período (Leave). Repita los pasos 2 y 3 para cada período de día de la semana.
- Presione SET para configurar los períodos para el fin de semana (sábado y domingo) y luego presione RUN para guardar y salir.

**Nota:** Asegúrese de que el termostato esté configurado con el sistema que quiere programar (Heat o Cool).

## Programación de la anulación del cronograma (temporal)

Presione para ajustar temporalmente la temperatura.



M32708

Presione para anular la configuración temporal y volver al cronograma del programa.



M32709

Presione ▲ o ▼ para ajustar inmediatamente la temperatura. Esto anulará temporalmente la configuración de la temperatura para el período actual.

La palabra "Temporary" (temporalmente) aparecerá en la pantalla y el período del programa actual destellará.

La nueva temperatura se mantendrá solamente hasta que comience el próximo período programado (vea la página 9).

Para cancelar la configuración en cualquier momento, presione "RUN".

**Nota:** Asegúrese de que el termostato esté configurado con el sistema que usted quiere controlar (calor o frío).

# Programación de la anulación del cronograma (permanente)

Presione para ajustar permanentemente la temperatura.



M32710

Presione para anular la configuración "Hold" y volver al cronograma del programa.



6:30 an Set **75**°

Presione "H0LD" para ajustar permanentemente la temperatura. Esto anulará las configuraciones de la temperatura para todos los períodos.

La función "Hold" apaga el cronograma del programa y le permite ajustar el termostato manualmente, según sea necesario.

Cualquiera que sea la temperatura que configure, ésta se mantendrá las 24 horas del día, hasta que la cambie manualmente o presione "RUN" para anular "Hold" y retomar el cronograma.

Nota: Asegúrese de que el termostato este configurado con el sistema que usted quiere controlar (calor o frío).

## Protección del compresor incorporada



El mensaje titila hasta que haya transcurrido el tiempo de reinicio de seguridad.

Esta función ayuda a prevenir el daño del compresor en su acondicionador de aire o en su sistema de bomba de calor.

El compresor puede dañarse si se vuelve a iniciar inmediatamente después de ser apagado. Esta característica hace que el compresor demore unos minutos antes de volver a iniciarse.

Durante el tiempo de espera, la pantalla mostrará el mensaje "Cool On" (o "Heat On" si tiene una bomba de calor). Cuando haya transcurrido el tiempo de espera de seguridad, el mensaje dejará de titilar y se encenderá el compresor.

## **Arranque anticipado**



M32712


Arranque anticipado: esta característica permite que se active la calefacción o refrigeración antes de la hora de inicio del programa, para que alcance la temperatura a la hora que usted configuró. Por ejemplo: configure la hora para despertarse a las 6 a.m. y la temperatura a 70°F (21.1°C). La calefacción se activará antes de las 6 a.m. para que la temperatura esté a 70°F (21.1°C) para cuando se levante a las 6. El siguiente período se muestra cuando el sistema se activa antes de un período programado.

## Reemplazo de la batería

Hale de la parte inferior para quitar el termostato de la placa para pared.

Gire el termostato e inserte baterías AAA <u>alcalinas</u> nuevas; luego, vuelva a instalar el termostato.



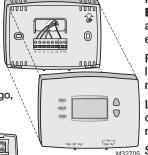

Instale dos pilas AAA nuevas cuando **Lo Batt** parpadee en la pantalla. El icono
aparecerá 60 días antes de que las pilas
estén completamente descargadas.

Reemplace las pilas una vez por año o luego de una ausencia de más de un mes.

La mayor parte de los datos de la configuración están almacenados en la memoria no volátil (permanente).

M32705 Sólo el reloj y la fecha deben ajustarse después del reemplazo de las pilas.



Ponga el conmutador del sistema en OFF antes de retirar las pilas. De lo contrario, el sistema de calefacción/enfriamiento puede permanecer activado aun cuando se hayan sacado las baterías.


### Asistencia al cliente

M32707

Hale de la parte inferior para quitar el termostato de la placa para pared.

Gire el termostato para ver el número de modelo y el código de fecha.

69-2579ES-01

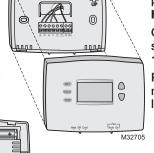

Para obtener asistencia relacionada con este producto, visite

http://yourhome.honeywell.com.

O comuníquese con el número gratuito del servicio de atención al cliente, llamando al 1-800-468-1502.

Para ahorrar tiempo, anote el número de modelo y el código de fecha antes de llamar.

### En caso de inconvenientes

Si tiene dificultades con el termostato, intente seguir las sugerencias que se indican a continuación. La mayoría de los problemas pueden corregirse rápida y fácilmente.

# La pantalla está vacía

- Asegúrese de que la puerta del sistema de calefacción esté bien cerrada.
- Asegúrese de que las baterías AAA alcalinas estén instaladas correctamente (vea la página 17).

#### El sistema de calefacción o refrigeración no responde

- Mueva el interruptor "System" hasta la posición "<u>Heat</u>" (vea la página 7). Asegúrese de que la temperatura sea más alta que la temperatura interna.
- Mueva el interruptor "System" hasta la posición "Cool" (vea la página 7). Asegúrese de que la temperatura sea más baja que la temperatura interna.
- Espere 5 minutos para que responda el sistema.

## En caso de inconvenientes

Las configuraciones de la temperatura no cambian

Asegúrese de que las temperaturas de calor y frío estén configuradas en rangos aceptables:

- "Heat": De 40 °F a 90 °F (de 4,5 °C a 32 °C).
- "Cool": De 50 °F a 99 °F (de 10 °C a 37 °C).

El mensaje "Cool On" o "Heat On" titila La función de la protección del compresor está funcionando. Espere 5 minutos para que el sistema se vuelva a iniciar de forma segura, sin dañar el compresor (vea la página 15).
 Mueva el interruptor "System" hasta la posición "Heat" y configura el nivel de

"Heat On" no aparece en la pantalla  Mueva el interruptor "System" hasta la posición "<u>Heat</u>" y configure el nivel de temperatura por <u>encima</u> de la temperatura ambiente actual (vea la página 7).

"Cool On" no aparece en la pantalla  Mueva el interruptor "System" hasta la posición "<u>Cool</u>" y configure el nivel de temperatura por <u>debajo</u> de la temperatura ambiente actual (vea la página 7).

### Garantía limitada de 1 año

Honeywell garantiza este producto, a excepción de la batería, por el término de un (1) año contra cualquier defecto de fabricación o de los materiales, a partir de la fecha de compra por parte del consumidor. Si en cualquier momento durante el período de garantía se verifica que el producto tiene un defecto o que funciona mal, Honeywell lo reparará o reemplazará (a elección de Honeywell).

Si el producto tiene defectos.

- (i) devuélvalo, con la factura de venta u otra prueba de compra fechada, al lugar donde lo compró; o
- (ii) comuníquese con el Centro de atención al cliente de Honeywell al 1-800-468-1502. Atención al cliente decidirá si se debe devolver el producto a la siguiente dirección: Devolución de mercaderías de Honeywell, Dock 4 MN10-3860, 1885 Douglas Dr.N., Golden Valley, MN 55422. o si se le puede enviar un producto en reemplazo.

Esta garantía no cubre los costos de extracción o reinstalación. Esta garantía no se aplicará si Honeywell demuestra que el defecto o mal funcionamiento estaba causado por daños ocurridos mientras el producto estaba en posesión de un consumidor.

La única responsabilidad de Honeywell será reparar o reemplazar el producto dentro de los plazos establecidos anteriormente. HONEYWELL NO RESPONDERA POR LA PÉRDIDA O DAÑO DE NINGUN TIPO, INCLUIDO EL DAÑO INCIDENTAL O INDIRECTO DERIVADO, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS, O DE OTRAS FALLAS DE ESTE PRODUCTO. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación del daño incidental o indirecto, entonces, esta limitación puede no resultar aplicable a su caso.

LA PRESENTE GARANTIA ES LA UNICA GARANTIA EXPRESA QUE HONEYWELL PROPORCIONA RESPECTO DE ESTE PRODUCTO. LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUÍDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN OBJETIVO PARTICULAR, ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE UN AÑO DE LA PRESENTE GARANTÍA.

Algunos estados no permiten las limitaciones sobre la duración del período de una garantía implícita, entonces la limitación anterior puede no resultar aplicable a su caso. Esta garantía le brinda derechos legales específicos, y usted podrá tener otros derechos que varian según el estado.

Si tiene preguntas sobre la presente garantía, sírvase escribir a Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 o llamar al 1-800-468-1502. En Canadá, escriba a Retail Products ON15-02H, Honeywell Limited/Honeywell Limitée, 35 Dynamic Drive, Toronto, Ontario M1V429.

#### Automatización y control desenlace

Honeywell International Inc. 1985 Douglas Drive North Golden Valley, MN 55422

Honeywell Limited-Honeywell Limitée 35 Dynamic Drive Toronto, Ontario M1V 4Z9 http://yourhome.honeywell.com

Honeywell

® Marca Registrada en los EE. UU.
© 2011 Honeywell International Inc. 69-2579ES—01 M.S. 05-11 Impreso en EE. UU.